GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

SIXT4

BRA

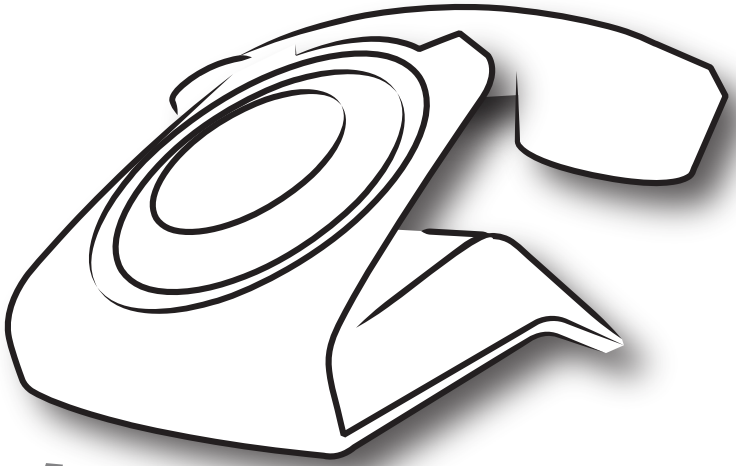

Sagemcom

Estimado cliente,

Acaba de adquirir um telefone DECT Sagemcom e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós.

Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte manual no site.

http://www.sagemcom.com.br

Para o seu conforto e a sua segurança, convidamo-lhe a ler com atenção o seguinte parágrafo “Recomendações e instruções de segurança”, página 4.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
2753-11-5950
(01)07898490330423
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Todos os direitos reservados
Sagemcom é uma marca registrada.

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não instale o seu telefone DECT em locais úmidos (banheiros, lavanderia, cozinha, etc.), a menos de 1,50 m de uma zona com água ou no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente entre 5°C e 45°C.

Não tente retirar parafusos nem abrir o aparelho. Ele não contém peças que possam ser substituídas pelo usuário.

Use exclusivamente a fonte de energia fornecida e ligue-a à rede conforme as instruções de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede elétrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, a fonte de energia funciona como dispositivo de separação em seções da alimentação de bivolt. Deve estar situada ao lado do aparelho e em local de fácil acesso.

Este aparelho foi elaborado para ser ligado a uma rede telefônica pública comutada (RTPC). Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contato com a sua revendedora. Use exclusivamente o cabo telefônico fornecido.

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone na base sem as baterias, ou sem a tampa da bateria, corre o risco de sofrer um choque elétrico.

De modo a não danificar o seu telefone, use apenas blocos de baterias do tipo NiMH 1.2 V 450 mAh recarregáveis homologado.

Coloque o bloco de baterias no respectivo compartimento respeitando a polaridade.

As baterias danificadas ou usadas devem ser eliminadas conforme as instruções de reciclagem mencionadas neste manual.

O seu telefone DECT dispõe de um módulo de telecomunicação com um alcançe de cerca de 50 metros em locais fechados e de até 300 metros quando usado ao ar livre. A proximidade de objetos metálicos (de uma televisão por exemplo) ou de outros aparelhos elétricos pode reduzir o alcance.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho. Em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões elétricas.

O seu SIXTY vem com pés anti-deslizantes. Esses asseguram a estabilidade e não deixam marcas nas superfícies dos móveis onde colocar o seu SIXTY. No entanto, tendo em conta a diversidade de vernizes usados pelos fabricantes de móveis, não podemos excluir a hipótese de ficarem marcas na superfície dos móveis no caso de contacto com as peças do seu SIXTY. A Sagemcom rejeita qualquer responsabilidade no caso de tais danos.

CONTEÚDO DA CAIXA

Coloque a caixa à sua frente, abra a embalagem e verifique que contém os seguintes elementos: Uma base SIXTY, um telefone sem fio com as respectivas pilhas, um cabo telefónico, uma fonte de energia com o seu cabo, este guia de instalação rápida.

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

A sua base

Indicador luminoso
Suporte *
Acesso a mensagens vocais / Escutar as novas mensagens da secretaria eletrônica**
Viva-voz / Recepção da chamada
Tecla Paging / Registro
- Procura dos telefones (Paging): pressão breve
- Registro dos telefones: pressão longa

* Suporte: indica a posição do fone.

** Pressão longa:
- Se a secretaria eletrônica esta ativada: leitura de novas mensagens,
- Se a secretaria eletrônica esta desativada: acesso ao correio de voz.

Funcionamento do indicador luminoso:
- *Piscar rápido: Procura do fone (modo Paging),*
- *Piscar lento: O fone está em comunicação ou tem um novo evento (mensagem, etc...)*

Quando o fone está na base, o ícone de carregamento fica animado.

O seu telefone

Tem neste produto SIXTY um telefone sem fio.

O botão que se encontra por baixo do fone permite-lhe retira-lo do gancho ou coloca-lo de volta no gancho durante as suas chamadas. O fone vem com um "buzz" que toca quando receber uma chamada e este não estiver na base.

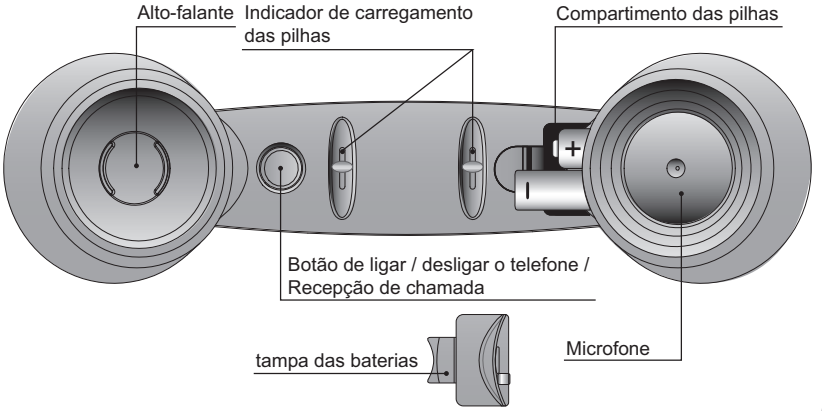
Alto-falante
Indicador de carregamento das pilhas
Compartimento das pilhas
Botão de ligar / desligar o telefone / Recepção de chamada
tampa das baterias
Microfone

As pilhas do fone carregam-se quando este é colocado na base. O sentido de posicionamento na base não tem qualquer importância.

Display de controle

O seu SIXTY vem equipado com um teclado touchscreen que lhe permite acessar às funções de configuração e parâmetros. O display fornece-lhe as informações do estado (data e hora, mensagem não lida, etc...).

Usar o teclado touchscreen

Estão implantadas 6 teclas ao redor do display. Basta tocar uma tecla para ativar ou validar a respectiva função.

Tecla	Funções
▲	Navegação nos menus para cima / Acessar à lista dos menus.
#	Tecla cardinal.
••	Tecla contextual 2: Deletar uma entrada / Voltar ao menu anterior.

Tecla	Funções
▼	Navegação nos menus para baixo / Acessar à lista dos menus.
•	Tecla contextual 1: Acessar a um menu / Validar a escolha.
*	Tecla asterisco.

Visualizar o display

Durante o uso ou em modo de espera, o display do seu SIXTY informa-o, com a ajuda dos ícones, do estado do seu telefone, em especial:

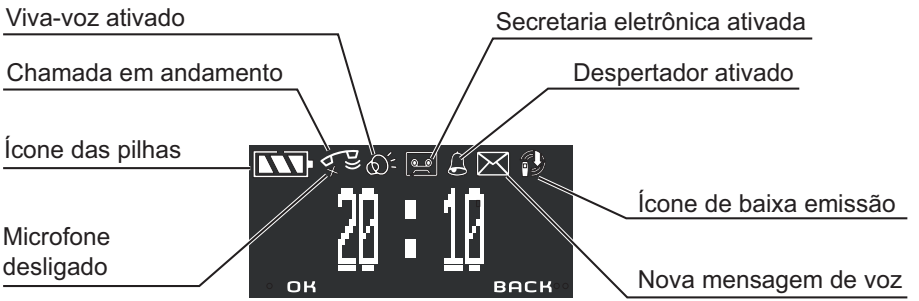

O seu SIXTY vem equipado com um modo ECO, que gera a potência de rádio da emissão necessária, de acordo com a sua distância em relação a base. Quando o seu fone é colocado na base, as emissões de rádio são cortadas e o ícone de baixa emissão acende.

Se houver um segundo fone emparelhado à base, o ícone de baixa emissão deixa de ser apresentado.

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO

Antes de efetuar as chamadas, consulte as instruções de segurança que se encontram no princípio deste manual do usuário.

Nunca force as tomadas. Essas têm formatos distintos de modo a evitar um erro de ligação.

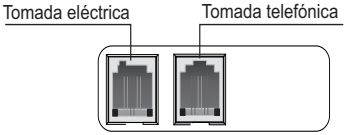

1. Conecte o cabo telefónico atrás da base, e depois ligue a outra extremidade do cabo na tomada telefónica.
2. Conecte o cabo da fonte de energia na entrada inferior da base, e depois ligue a a fonte na tomada elétrica. O display do fone acende.

COLOCAR O TELEFONE EM FUNCIONAMENTO

As pilhas já vêm inseridas no seu fone. Basta retirar a tampa, puxando firmemente no sentido da seta.

O fone emite um duplo "bip" para indicar que está se iniciando. Depois, é emitido um segundo "bip" para informar que o fone está sincronizado com a base.

Na configuração padrão, o fone é memorizado na base.
Se o seu fone não for reconhecido pela base, inicie um reconhecimento manual (consulte o manual do usuário disponível no nosso website ***www.sagemcom.com.br****, na rubrica "suporte".*

O seu fone está agora pronto para seu uso. Pode fazer chamadas.

CARREGAR AS PILHAS

Coloque o fone na base para efetuar um carregamento completo das pilhas.

É emitido um som, assim como um piscar luminoso quando o fone é colocado corretamente na base.

O ícone de carregamento das pilhas fica animado para o informar que o carregamento esta em andamento. O ícone fica fixo quando as pilhas estão inteiramente carregadas.

Use apenas pilhas recarregáveis homologadas. Antes do primeiro uso, deixe o telefone na base durante pelo menos 10 horas, para garantir um funcionamento excelente das pilhas. Enquanto carregam, as pilhas podem aquecer, o que é normal e sem risco.

NAVEGAR DENTRO DOS MENUS

O seu SIXTY oferece-lhe a possibilidade de criar a sua própria agenda telefónica, visualizar a lista de chamadas, etc... Para isso, use o teclado touchscreen.

As teclas ▲ e ▼ permitem-lhe escolher um menu, um submenu ou um determinado parâmetro.

A tecla ● permite-lhe entrar no submenu da função selecionada e validar o parâmetro a modificar.

A tecla ● ● permite-lhe voltar à função anterior ou cancelar a escolha em andamento.

As teclas ✱ e # são úteis quando usar a secretaria eletrônica.

Consulte abaixo os itens dos menus para se familiarizar com as possibilidades do seu telefone.

Lista dos Menus

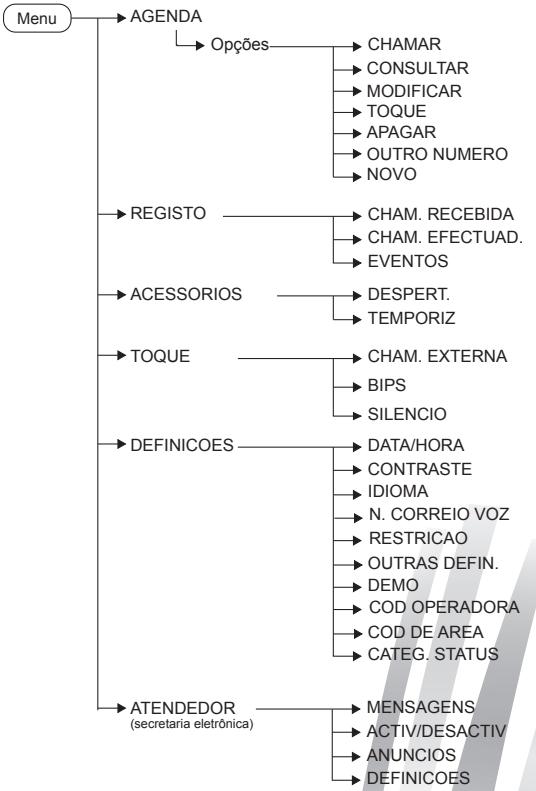

Navegue nos menus

Para acessar à lista dos menus, pressione a tecla ▲ ou ▼. Pressione **Valid.** para validar a sua escolha.

Selecione o menu pressionando as teclas do navegador ▲ ou ▼, pressione a tecla **Valid.**.

- Para voltar ao menu anterior, pressione **Voltar**.
- Para memorizar as definições, pressione **Valid.**.

Exemplo:

Para acessar ao menu **DEFINICOES** / **DATA/HORA**:

1. Para acessar à lista dos menus, pressione a tecla ▲ ou ▼.
2. Selecione **DEFINICOES** com a tecla ▲ ou ▼. Pressione **Valid.**.
3. Selecione **DATA/HORA** com a tecla ▲ ou ▼. Pressione **Valid.**.

Menu de configuração da data e da hora.

USAR O TELEFONE

CHAMAR

Receber uma chamada

- Ao receber uma chamada, o telefone começa a tocar.
- Se contratou o serviço "Identificador de chamada", o número da pessoa aparece no display. O nome do seu correspondente também pode aparecer se este estiver presente na sua agenda telefónica.

Dada a variedade técnica de set-top boxes e gateways oferecidos pelas operadoras de telefonia, o sinal do identificador de chamadas pode ser distorcido por estes aparelhos e apresentar problemas no seu aparelho SIXTY.

Atender uma chamada no modo fone

- Se o fone estiver na base, retira-lo da base. Não é necessário pressionar o botão do fone.
- Use o suporte do fone para usa-lo no sentido correto (alto-falante / microfone). A duração da chamada pode ser visualizada no display.
- Para finalizar a chamada, coloque o fone de volta na base ou pressione o botão do fone.
- Um sinal visual e sonoro confirma que o fone foi colocado corretamente na base.
- Se o fone não estiver na base, pressione o botão do fone para aceitar a chamada.

Atender uma chamada no modo viva-voz

- Não retire o fone. Pressione .

  O símbolo aparece no display, assim como a

duração da chamada.

- Para finalizar a chamada, pressione .

Alternar entre o fone e o viva-voz

- Usando o fone, mantenha pressionada a tecla e coloque o fone de volta na base.
- No modo viva-voz:
  - Com o fone na base, retire-lo e fale.
  - O fone não está na base, pressione o botão de recepção de chamada que se encontra no fone e fale.
- Nos dois casos, para finalizar a conversa, volte a colocar o fone na base ou pressione o botão de recepção de chamada do fone .

Durante a comunicação em viva-voz, use os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume. O volume pode variar de 1 a 5.

Efetuar uma chamada

A chamada pode ser efetuada de dois modos:

Efetuar uma chamada no modo fone

- Retire o fone do gancho.
- O ícone e um convite para discar o número aparecem no display. Disque o número com o teclado.
  Durante a comunicação, a duração da chamada aparece no display.

Efetuar uma chamada no modo viva-voz

- Pressione , o ícone e um convite para discar o número aparecem no display. Disque o número com o teclado.
  Durante a comunicação, a duração da chamada aparece no display.

Também pode discar um número que esta memorizado, seja no modo fone ou no modo viva-voz: Disque o número com o teclado e depois retire o fone ou pressione .

*No caso de erro de discagem, pode corrigir o número digitado, pressionando **BACK**.*

Finalizar uma chamada

No fim da chamada, desligue, pressionando ou colocando o fone na base.

Modo viva-voz / Escuta amplificada

Se quiser chamar no modo viva-voz, não retire o fone da base. Pressione o botão da base, o ícone aparece no display.

Ouvirá o seu correspondente e falará com ele através do altofalante e o microfone da base.

Para finalizar a chamada, pressione novamente a tecla .

Se quiser passar para o modo de escuta amplificada durante uma conversa no modo fone, pressione , o ícone aparece no display.

Ouvirá então o seu correspondente a partir do altofalante do fone e da base. E falará a partir do microfone do fone. Neste modo, o microfone da base esta desativado.

Pode passar novamente para o modo viva-voz mantendo pressionada a tecla e depois recolocando o fone.

Para finalizar a chamada, coloque o fone de volta na base ou pressione o botão de recepção de chamada do fone .

Quando chamar no modo viva-voz /escuta amplificada, use os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume.
O volume pode variar de 1 a 5.

SECRETARIA ELETRÔNICA

A secretaria eletrônica do seu telefone oferece as seguintes funcionalidades:

- *Modo ativo com anúncios anónimos pré-gravados.*
- *Filtragem de chamadas.*
- *Interrogação à distância.*

LIGAR / DESLIGAR A SECRETARIA ELETRÔNICA

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ACTIV / DESACTIV**.
- Pressione **Valid.**.
- Uma mensagem apresentará o estado atual da secretaria eletrônica (Ativada o Desativada).
  - Para manter o estado, pressione **Voltar**.
  - Para alterar o estado, pressione ▲ ou ▼;
    Para ativar a gravação, selecione **ACTIVAR**.
    Para desligar a secretaria eletrônica, selecione **DESLIGAR**.
  - Pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no display.

Se nenhum anúncio pessoal for gravado, a secretaria eletrônica utilizará anúncios pré-gravados.

OUVIR AS MENSAGENS

As novas mensagens serão lidas em primeiro. A seguir, serão lidas as mensagens já ouvidas por ordem cronológica (da mais antiga à mais recente).

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **MENSAGENS** / **ABRIR**.
- Pressione **Valid.**.
- As mensagens estão reproduzidas no alto-falante.
- Em função do seu operador e da sua assinatura, o nome e o número do seu correspondente serão apresentados no display (na exeção das chamadas confidenciais).
- Durante a reprodução, use as teclas touchscreen para efetuar as seguintes ações:
  - *: voltar ao início da mensagem em andamento.
  - *** x 2**: voltar à mensagem anterior.
  - **#**: passar à mensagem seguinte.
  - **Pause** / **Reproduzir** ●: Pausa na reprodução / continuar a reprodução.
  - **Apagar** ● ●: apagar a mensagem em andamento.
  - : sair da reprodução das mensagens.

MEIO AMBIENTE

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da Sagemcom. O Grupo Sagemcom tem a vontade de usar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabricação à colocação em serviço, uso e eliminação.

A EMBALAGEM

A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.
Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

PILHAS E BATERIAS

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O PRODUTO

O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.
Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

- Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar no re-uso e na valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Em caso de necessidade de assistência técnica ou de suporte técnico, nossos contatos são:

Atendimento telefônico:
Capitas e regiões metropolitanas (011) 3351-7285 ou para outras localidades 0800 892 3728

Atendimento eletrônico:
Email: support.service@sagemcom.com

Site: www.sagemcom.com.br

GARANTIA

RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAS PARA O BRASIL

Use o seu aparelho corretamente e nas condições normais de uso. A Sagemcom rejeita toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso incorreto.
Para uma reivindicação da garantia deve entrar em contato com a sua revendedora. Tem de ser apresentada sempre a nota fiscal da compra.
No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte a sua revendedora.

A) Condições gerais da garantia
A Sagemcom assume uma garantia de 12 -doze- Meses (6 -seis- Mêses para acessórios) contra defeitos de fabricação a partir da data de compra sem avaliação, e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobressalentes quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamento anómalo.
Quando um produto tem de ser enviado para reparo, deve ser anexado a nota fiscal da compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer nota fiscal da compra, o centro de reparo da Sagemcom toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto.
Para além das obrigações legais, a Sagemcom rejeita toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão.
Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada ilegal, devido a uma infração de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade das restantes disposições desta garantia.
A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante.

B) Exclusão da garantia
A Sagemcom declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente a:
- Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas:
  - Inobservância das instruções de instalação e uso
  - Ações exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água)
  - Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da Sagemcom
  - Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e umidade do ar
  - Reparo e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela Sagemcom

- Desgaste dos aparelhos e dos acessórios devido à utilização normal diária
- Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à Sagemcom
- Uso de novas versões do software sem a autorização prévia da Sagemcom
- Alterações ou adições em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da Sagemcom
- Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos ou no funcionamento dos aparelhos pelo software instalado no computador
  Problemas de ligação, provocados por um ambiente desfavorável, sobretudo:
  - Problemas relacionados com o acesso e/ou a ligação à Internet, como por exemplo, interrupções do acesso à rede ou anomalias durante a ligação do utilizador ou do seu interlocutor
  - Problemas de transmissão (por exemplo, cobertura geográfica insuficiente da área pelo transmissor radioeléctrico, interferências ou más ligações)
  - Avarias na rede local (cablagem, servidor, locais de trabalho do computador) ou erros na rede de transmissão (como por exemplo, mas sem se limitar, a interferência, anomalia ou má qualidade de rede)
  - Alteração dos parâmetros da rede sem fios após a compra do produto
- Avarias devido a reparação normal (como descrito no manual do utilizador fornecido) bem como anomalias, devido a uma omissão da revisão geral. Os custos da reparação ficam a cargo do cliente.
- Os custos dos trabalhos de manutenção ficam sempre a cargo do cliente.
- Anomalias devido à utilização de produtos, materiais de consumo ou acessórios incompatíveis.

C) Reparações fora da garantia

Para os casos mencionados em B) e após o prazo de garantia, o centro de reparações autorizado da Sagemcom deve fornecer um orçamento ao cliente.

Os custos de reparação e de envio ficam a cargo do cliente.

São válidas as condições apresentadas, excepto se acordado em contrário por escrito com o cliente e apenas em Brasil.

Encontrará no website **www.sagemcom.com.br** todas as informações necessárias para efetuar um pedido de garantia.

SIXT4 by SAGEMCOM

SAGEMCOM
Rua Mal deodoro,950 conj 401/602 - CEP:80060-010
Curitiba-PR
CNPJ: 09.039.988/0002-58
Tel: +55 41 3075-1635/ 3075-1688.
www.sagemcom.com.br

Todos os direitos reservados. A Sagemcom Broadband SAS reserva o direito de modificar a qualquer momento as características técnicas dos seus produtos ou serviços, ou de terminar a sua comercialização. A Sagemcom Broadband SAS esforça-se para garantir a exactidão de todas as informações que aparecem no presente documento, mas não pode ser considerada responsável por eventuais erros ou omissões. Documento não contratual. As marcas citadas foram registadas pelos respectivos proprietários.
Sociedade por ações simplificada com o capital de 35.703.000 € - 518 250 360 RCS Nanterre.

253459695B - 09/2013